
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN

HYDRAULIC PUMPs & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

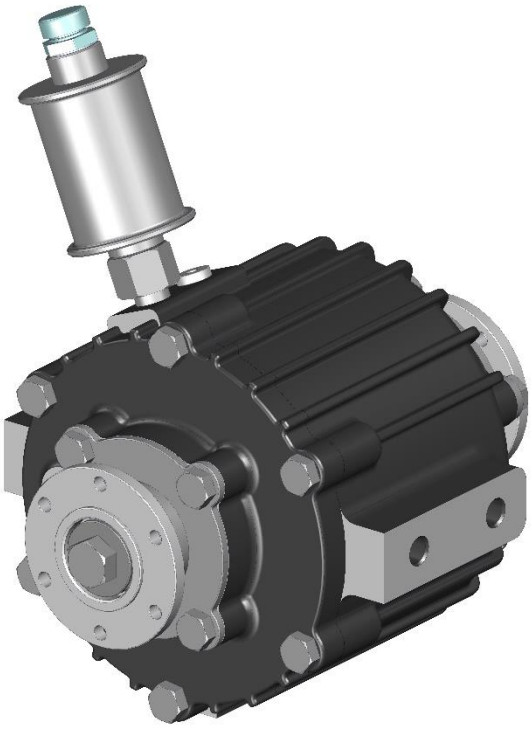

SUSTITUCIÓN DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE DE LA TOMA DE FUERZA CON EMBRAGUE KRD.16


DE LA TDF DE VOLANTE

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


Índice:

1- Sustitución de los Discos de Embrague
…… 3


1- Sustitución de los Discos de Embrague

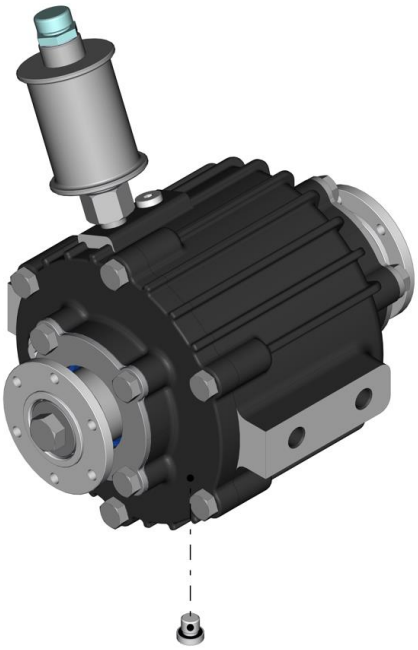


- Primero, afloje el tapón de vaciado de la parte inferior de la toma de fuerza desmontada para vaciar el aceite por completo. A continuación, vuelva a colocarlo.

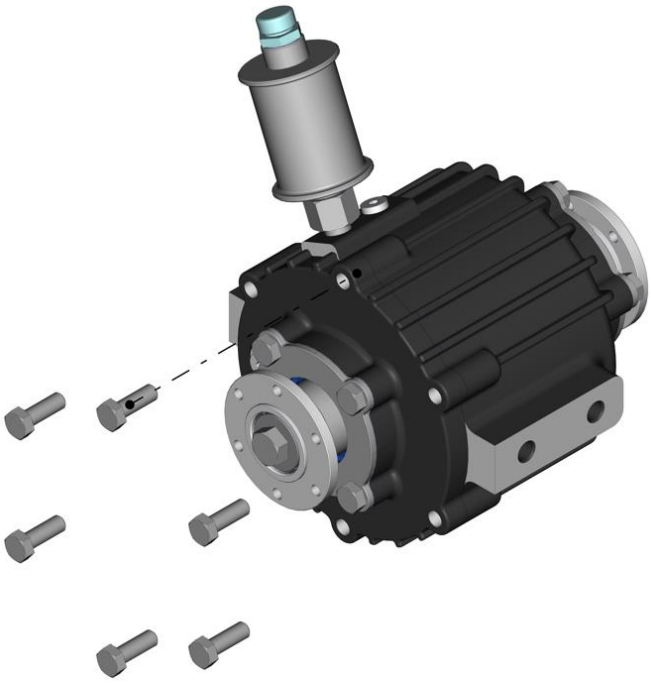


- Retire los 6 tornillos penta que fijan la tapa al cuerpo de la toma de fuerza.

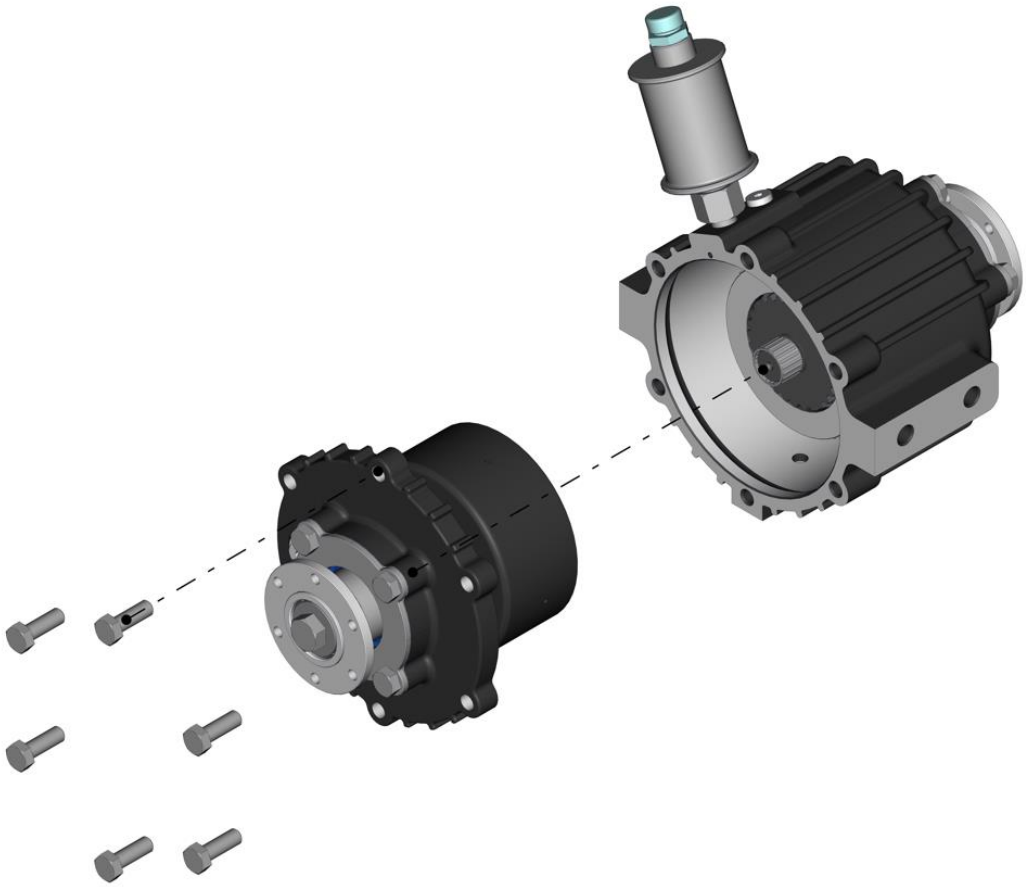


•A continuación, tire de la brida para retirarla del cuerpo junto con la campana del embrague. Durante esta operación, preste atención a la seguridad y al uso de ropa de protección. Además, aplique la mínima fuerza posible al tirar, para no dañar las piezas internas de la toma de fuerza. La campana del embrague, la tapa de la toma de fuerza y los rodamientos saldrán juntos.

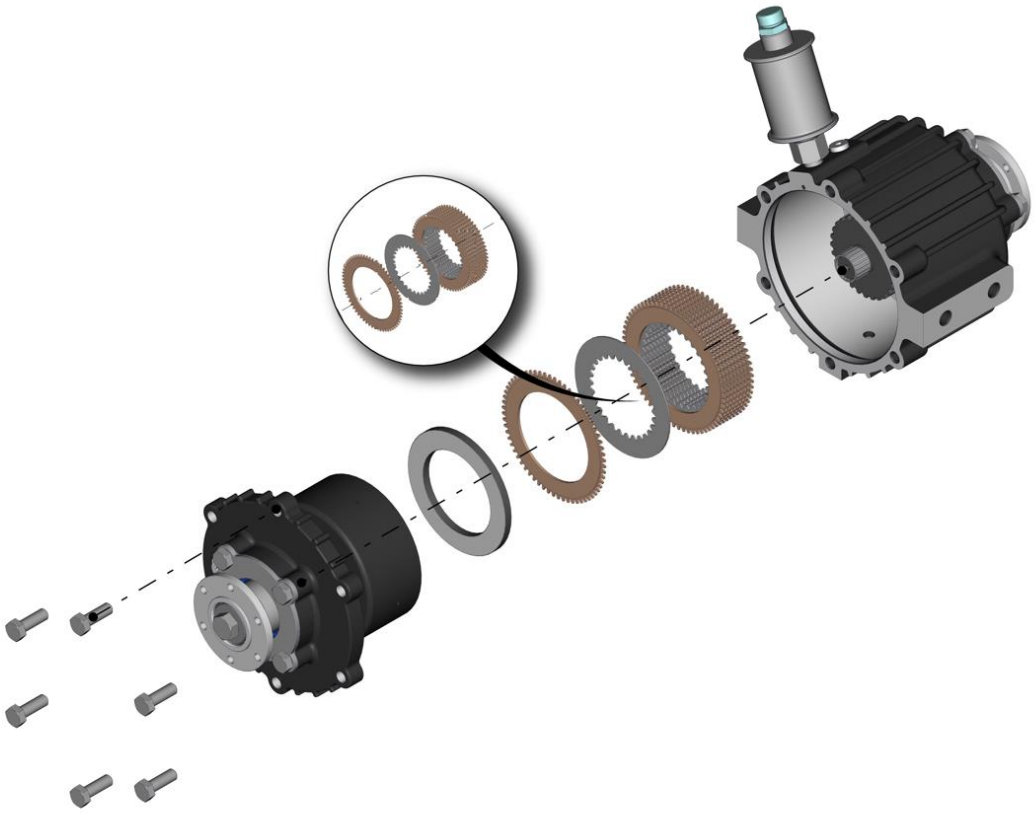


•Retire el separador situado delante de los discos. A continuación, retire los discos de bronce y de acero.

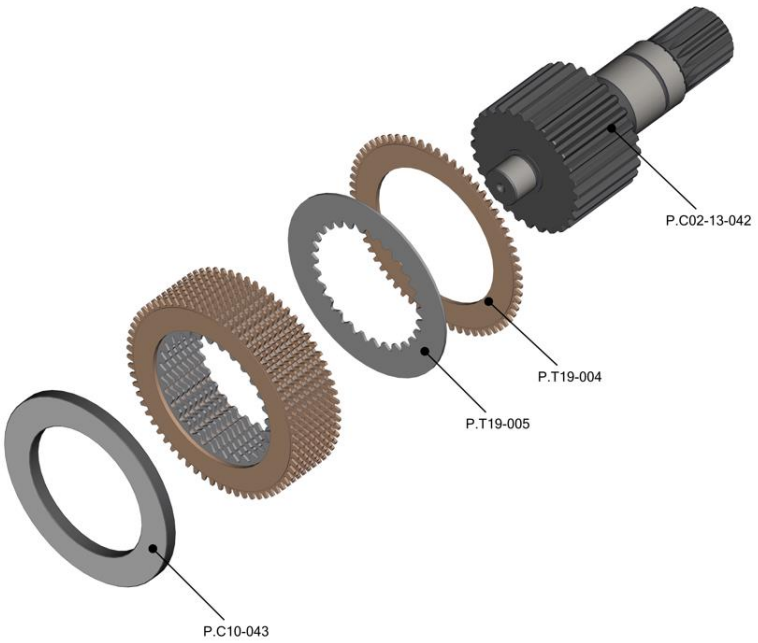

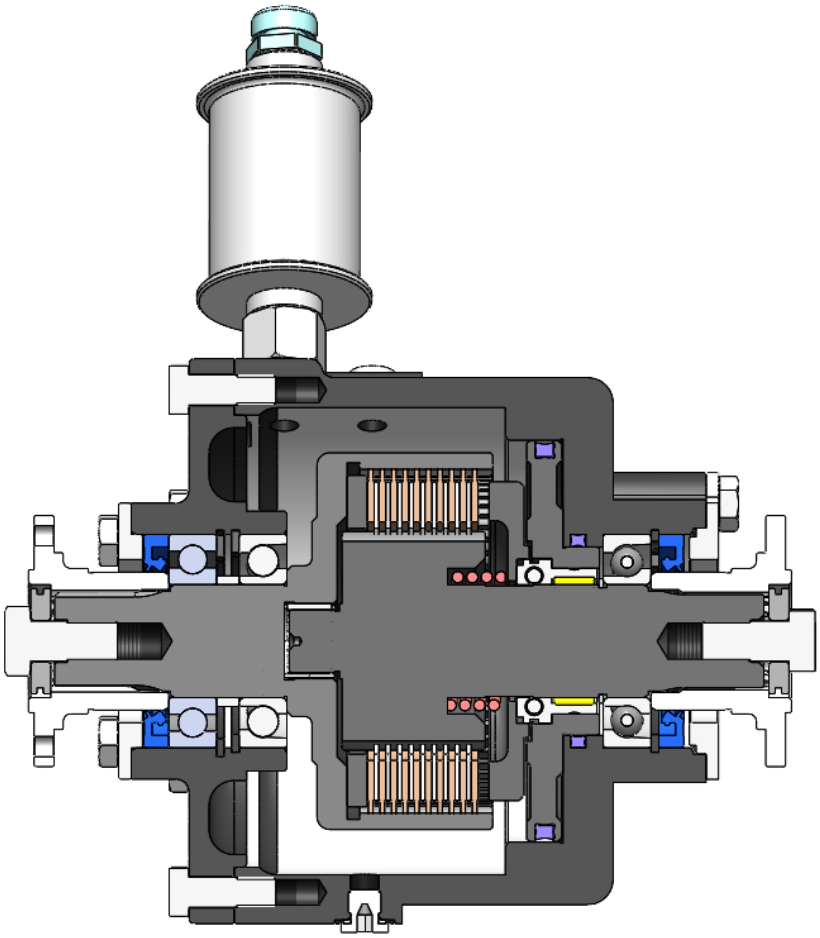

- Los discos nuevos se colocan uno a uno sobre el eje principal dentro del cuerpo, empezando por el disco de bronce y seguido de uno de acero, hasta un total de 10 discos de bronce y 9 de acero. Colocar los discos de bronce con las garras orientadas en la misma dirección facilita el montaje de la campana del embrague. Después, limpie el separador retirado y vuelva a colocarlo. A continuación, coloque la campana ya unida a la tapa haciendo coincidir las garras de los discos de bronce, y cierre la tapa aplicando sellador líquido. Por último, apriete los tornillos al par adecuado.

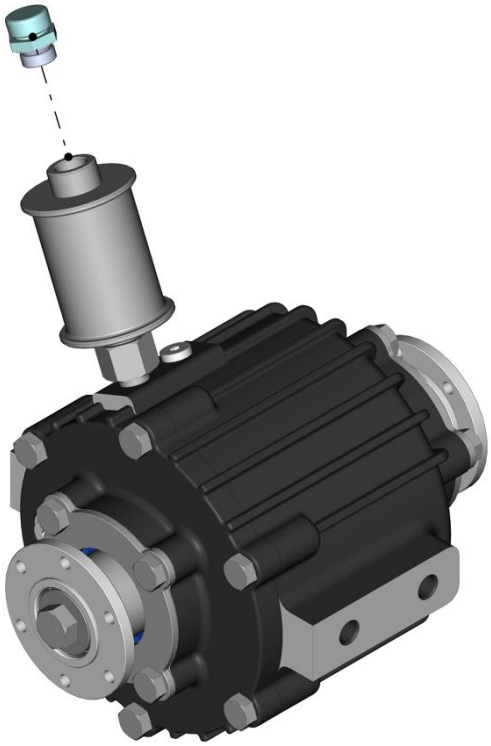

•Para terminar, retire el tapón del respiradero, añada 0,8 l de aceite tipo ATF320 y vuelva a colocar el tapón.